




A HATÉKONY TÖMÖRÍTÉSI MÉLYSÉGEK

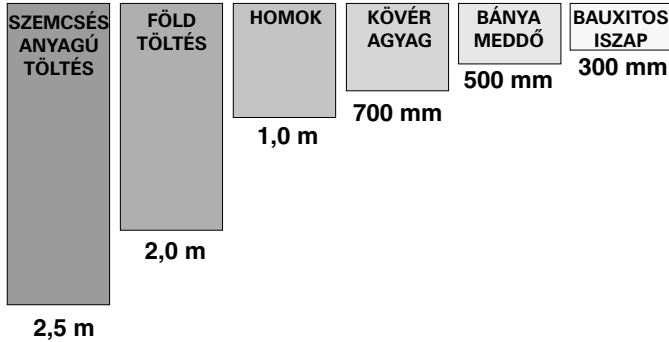

A TÖMÖRÍTÉSI TELJESÍTMÉNY


A tömörítő munka teljesítménye (Q_d) a következőképpen számolható ki:

$$Q_d = \frac{W \cdot l \cdot s}{p} \quad (\text{m}^3/\text{h})$$


ahol:

W = tömörítési szélesség (m) s = sebesség (km/h)
 l = rétegvastagság (m) p = ütések száma


A TÖMÖRÍTŐ HENGER ÜTŐHATÁSA

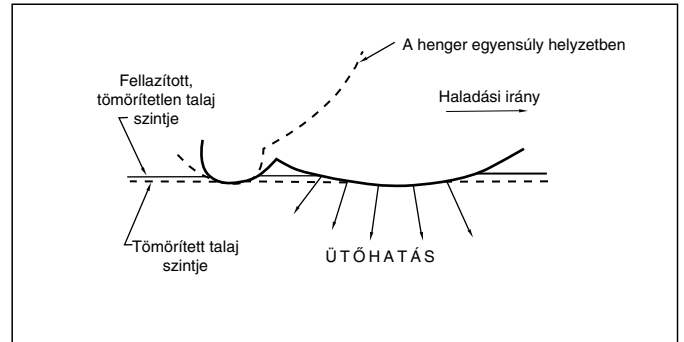


HENGERJÁRATOK HATÁSA A TÖMÖRÍTÉSI MÉLYSÉGRE

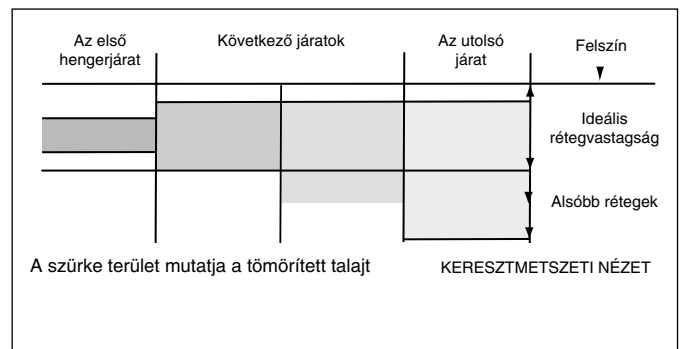


A HOSSZMETSZETI RAJZA

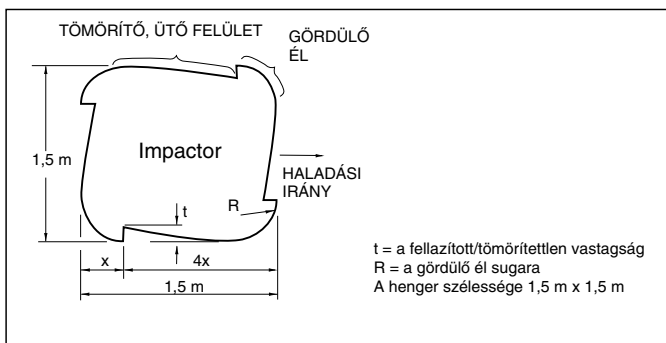

A HENGERJÁRATOK ÁTFEDÉSI RAJZA

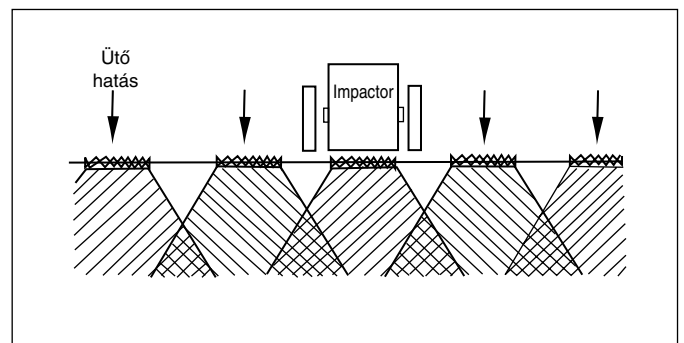

A HENGER KERESZTMETSZETI RAJZA

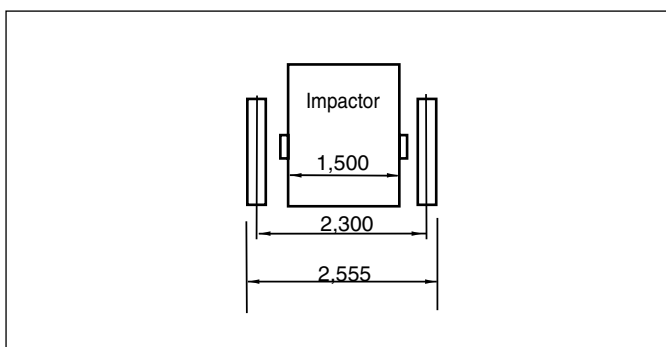

A TÖMÖRÍTÉS FESZÜLTÉGÁBRÁI

